

MANUAL DE MONTAGEM

De Canto

V2-230119



Atenção na instalação e conservação
das peças cromadas e coloridas



1 UTILIZE SOMENTE SILICONE NEUTRO, NÃO USE ACÉTICO.




2 A LIMPEZA DEVE SER FEITA APENAS COM SABÃO NEUTRO E PANO MACIO.



3 NÃO UTILIZAR BUCHAS, ESPONJAS DE AÇO, LIXAS, SOLVENTES, DIABO VERDE, ÁGUA SANITÁRIA OU QUALQUER OUTRO PRODUTO QUÍMICO


GABARITO DE FURAÇÃO

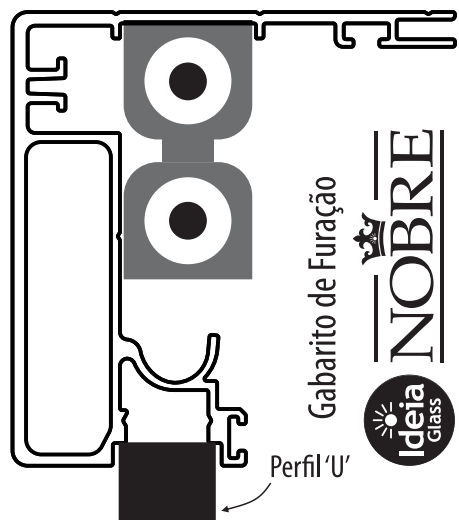

Gabarito de Furação



FOLGAS DOS VIDROS (TEMPERADO)

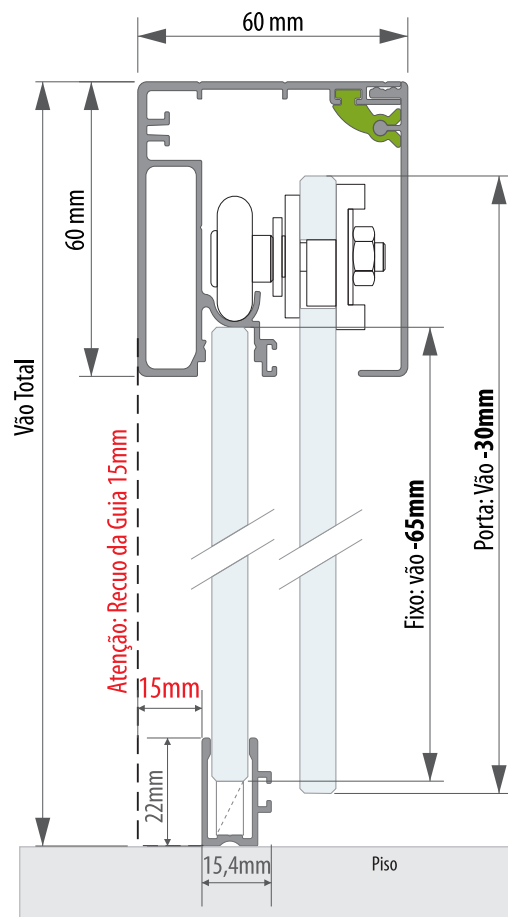

ATENÇÃO: ✨ Vidros com peso acima de 50kg, recomendamos o uso de Roldanas Duplas adicionais.
✨ Projetos Especiais, consultar um representante.

GARANTIA DO CLIENTE

Parabéns!




VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR
UM PRODUTO COM A
QUALIDADE IDEIA GLASS

Valide a garantia do seu produto pelo site:
www.ideiaglass.com.br ou aponte a
câmera do seu celular para o código
QR ao lado. Caso tenha alguma dúvida
entre em contato
com a nossa equipe pelo SAC



FOLGAS DOS VIDROS (LAMINADO)

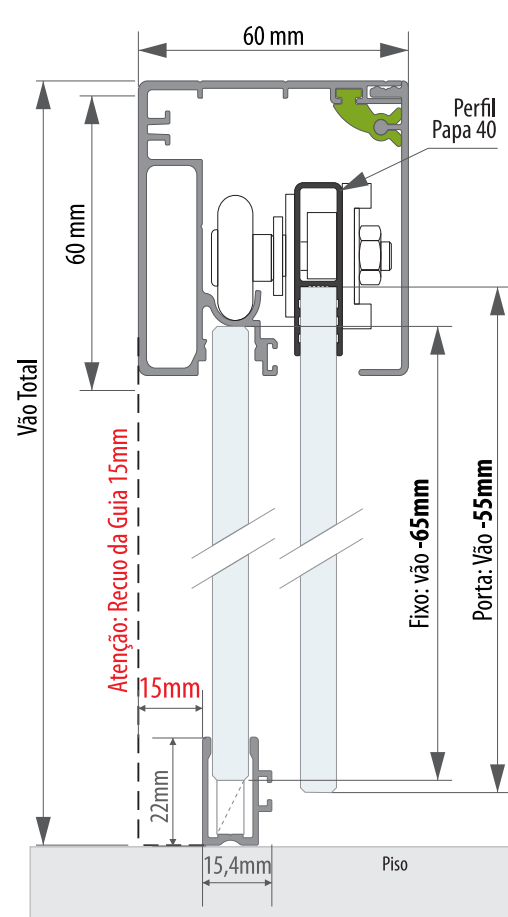

ATENÇÃO: ✨ Vidros com peso acima de 50kg, recomendamos o uso de Roldanas Duplas adicionais.
✨ Para a utilização de Vidro Laminado, deve-se fixar as Roldanas Duplas no Perfil Papa 40 adquirido separadamente.

COMPONENTES | Amortecedor (PORTAS DE 15 kg à 30kg)

	Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
Amortecedores	38	04	Amortecedor Ideia Glass	
	39	02	Acionador	
	40	04	Paraf. Cab. Painel 3,5x16	
	41	04	Paraf. Cab. Painel 3,5x22	

Garantia dos amortecedores 1 Ano


COMPONENTES (C1 - 2 FIXO E 2 PORTA)

	Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
Perfil Largura	1	01	Perfil Trilho Nobre	
	2	01	Perfil Capa Nobre	
	3	01	Perfil Guia Nobre	
	4	01	Perfil Click 8mm Nobre	
	5	01	Perfil Click 10mm Nobre	
Perfil Altura	6	02	Perfil "U" 8mm Nobre	
	7	00	Perfil "U" 10mm Nobre (Não Utilizar no Duplo / de Canto)	
	8	01	Puxador Asa	
	9	00	Puxador Asa Frontal (Não Utilizar no F1/F2 / de Canto)	
	10	01	Puxador Asa de Canto (Não Utilizar no F1/F2/ Duplo)	
	11	00	Perfil "H" de Canto (Não Utilizar no F1/ Duplo/Canto)	
Acabamentos	12	02	Acabamento Trilho	
	13	04	Acabamento Capa	
	14	02	Acabamento Guia	
	15	02	Acabamento Asa	
	16	00	Acab. Asa Frontal D/E (Não Utilizar no F1/F2/ de Canto)	
	17	02	Acab. Asa de Canto D/E (Não Utilizar no F1/F2/ Duplo)	
	18	01	Junção Superior de Canto (Não Utilizar no F1/F2/ Duplo)	
	19	01	Junção Inferior de Canto (Não Utilizar no F1/ F2/ Duplo)	
	20	04	Roldana Dupla	
Acessórios Plástico	21	08	Click Fácil Para Capa	
	22	02	Fixador do Trilho Nobre	
	23	02	Trava do Trilho Nobre	
	24	04	Trava Anti-Descarrilamento	
	25	02	Batente Com Aba	
	26	02	Guia de Nylon	
	27	04	Cunha de Regulagem	
	28	01	Escova de Vedação	
	29	03	Perfil Camaleão	
Parafusos, Buchas e Acessórios	30	08	Protetor de Parafusos	
	31	04	Bucha de Fixação 8mm	
	32	04	Paraf. Cab. Painel 4,8x38	
	33	08	Bucha de Fixação 6mm	
	34	08	Paraf. Cab. Painel 3,5x32	
	35	06	Paraf. Brocante. 4,2x13	
	36	01	Gabarito de Furação	
	37	01	Selo de Originalidade	

As imagens dos componentes podem sofrer alterações.
Composição Básica: Liga de Alumínio, Plástico de Engenharia.

1 Posição da Guia inferior


Atenção: Recuo da Guia

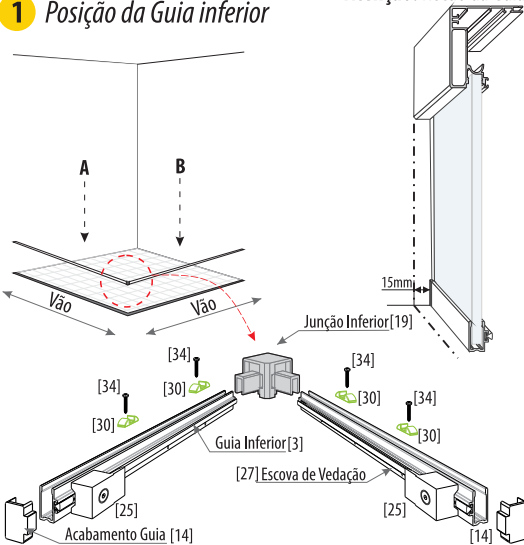

Confira as medidas dos vidros e do vão. Atenção ao nível e prumo. Marque o local onde ficará posicionada a Junção Inferior [19]. Forme um esquadro perfeito (90°). Corte o Perfil Guia [3] de acordo com as medidas laterais A e B. Faça 2 furos com o Ø 4mm para fixar e 3 furos para escoamento da água. Una os Perfis Guia [3] com a Junção Inferior [19]. Coloque a Escova de Vedação [27], os Batentes com Aba [25] e os Acabamentos da Guia [14]. Parafuse [34], utilizando os protetores [30].

2 Marcação dos Fixadores


Marque os furos do Fixador do Trilho [22], utilizando o Perfil 'U' de 8mm [6] e o Gabarito de furação [36].

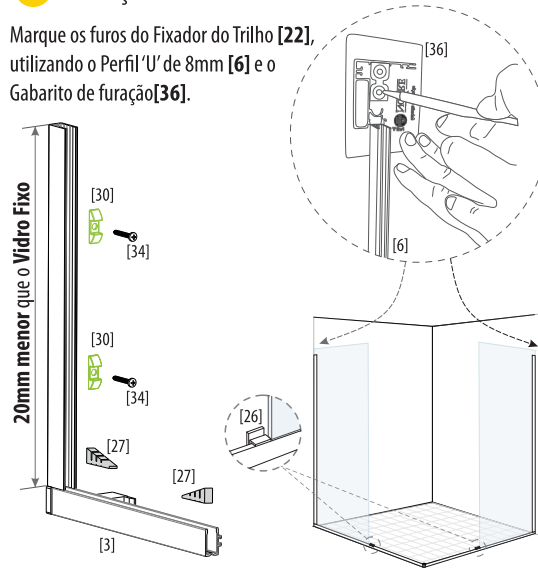

Corte o Perfil 'U' de 8mm [6] 20mm menor que o Vidro Fixo, parafuse [34] utilizando os protetores de parafusos [30] e vede. Encaixe os Vidros Fixos no Perfil Guia [3] e ajuste o nível com a Cunha de Regulagem [27]. Coloque as Guias de Nylon [26] e trave os Vidros com o Perfil Camaleão [29].

3 Fixação do Trilho Superior


Parafuse [32], os Fixadores do Trilho [22].

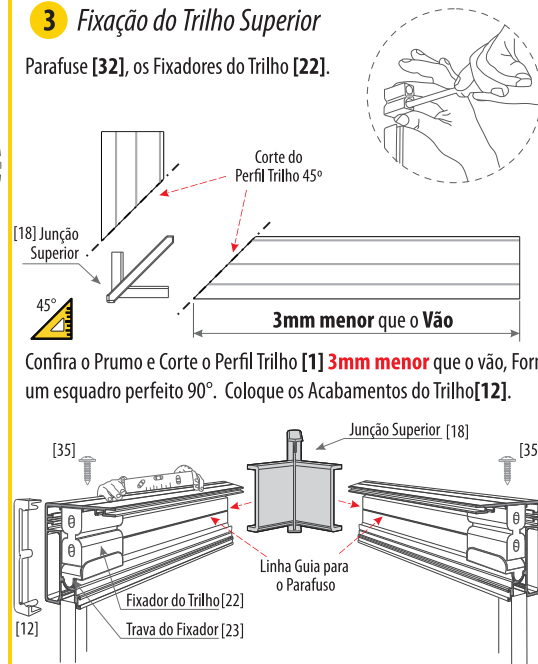

Confira o Prumo e Corte o Perfil Trilho [1] 3mm menor que o vão, Forme um esquadro perfeito 90°. Coloque os Acabamentos do Trilho [12]. Encaixe no Perfil Trilho [1] a Junção Superior [18] e parafuse [35]. Encaixe os Acabamentos do Trilho [12]. Conforme figura acima. Verifique o nivelamento de todo o conjunto e Trave utilizando os parafusos [35].

4 Fixação das Roldanas Duplas


Monte as Roldanas Duplas [20] junto com as travas Anti-Descarrilamento [24].

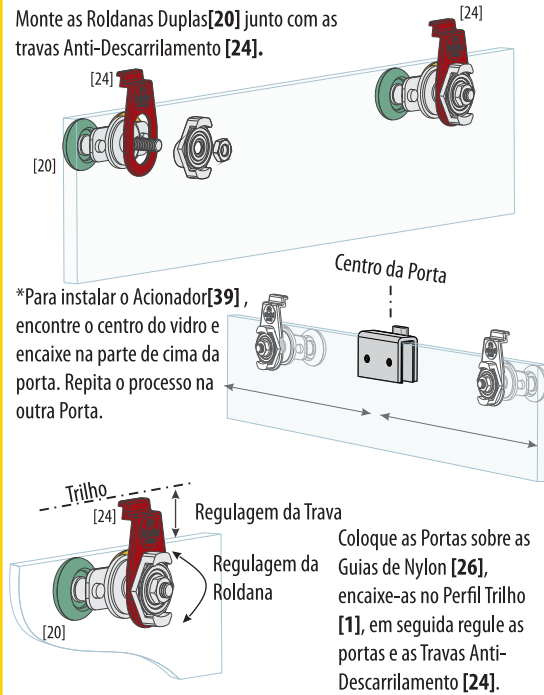


Coloque as Portas sobre as Guias de Nylon [26], encaixe-as no Perfil Trilho [1], em seguida regule as portas e as Travas Anti-Descarrilamento [24].

5 Instalação do Puxador

Corte o Puxador Asa [8] e o Puxador Asa de Canto [10] 100mm menor que a altura das portas, em seguida coloque a escova de vedação [29] e aplique o silicone. Cole os perfis [8] [10] 30mm acima da borda inferior da porta. Encaixe os Acabamentos Asa [15] e os Acabamentos Asa de Canto [17]. **Atenção:** Os Perfis [8] [10] não podem atritar no Perfil Guia [3] e Perfil Trilho [1].

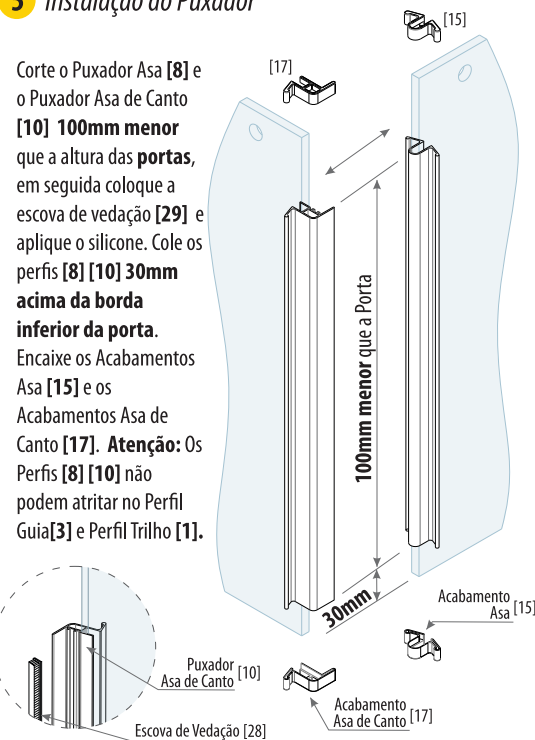


6 Instalação do Amortecedor

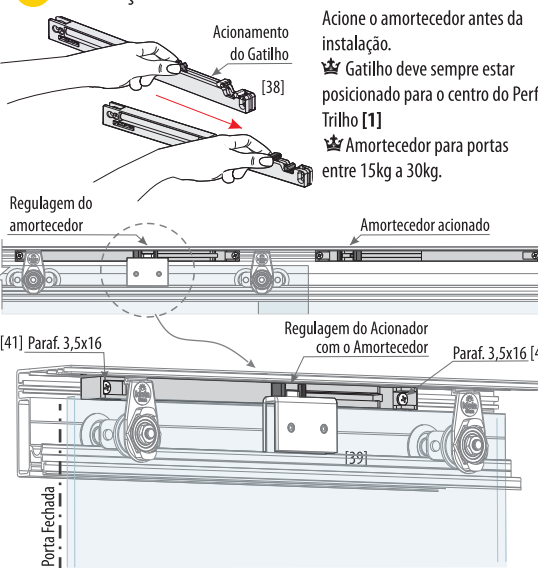

Posicione o Amortecedor [38] no Trilho [1], com o gatilho voltado para o centro do Perfil. Regule o Acionador [39] com o Amortecedor [38]. Engate a porta no gatilho do acionador e posicione a parada de fechamento. Fixo-o amortecedor. Repita o processo posicionando a parada de abertura. Em seguida, instale o amortecedor na outra porta.

7 Click Fácil da Capa

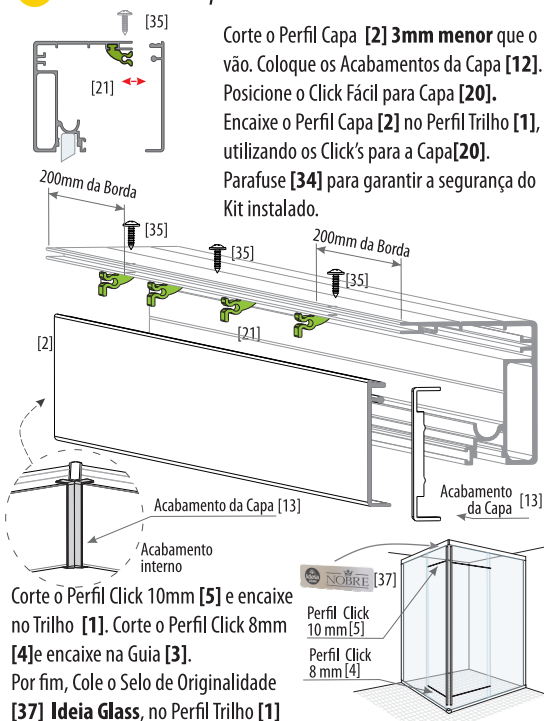

GABARITO DE FURAÇÃO

