


FORMAS DE MONTAGEM BOX OBLONGO

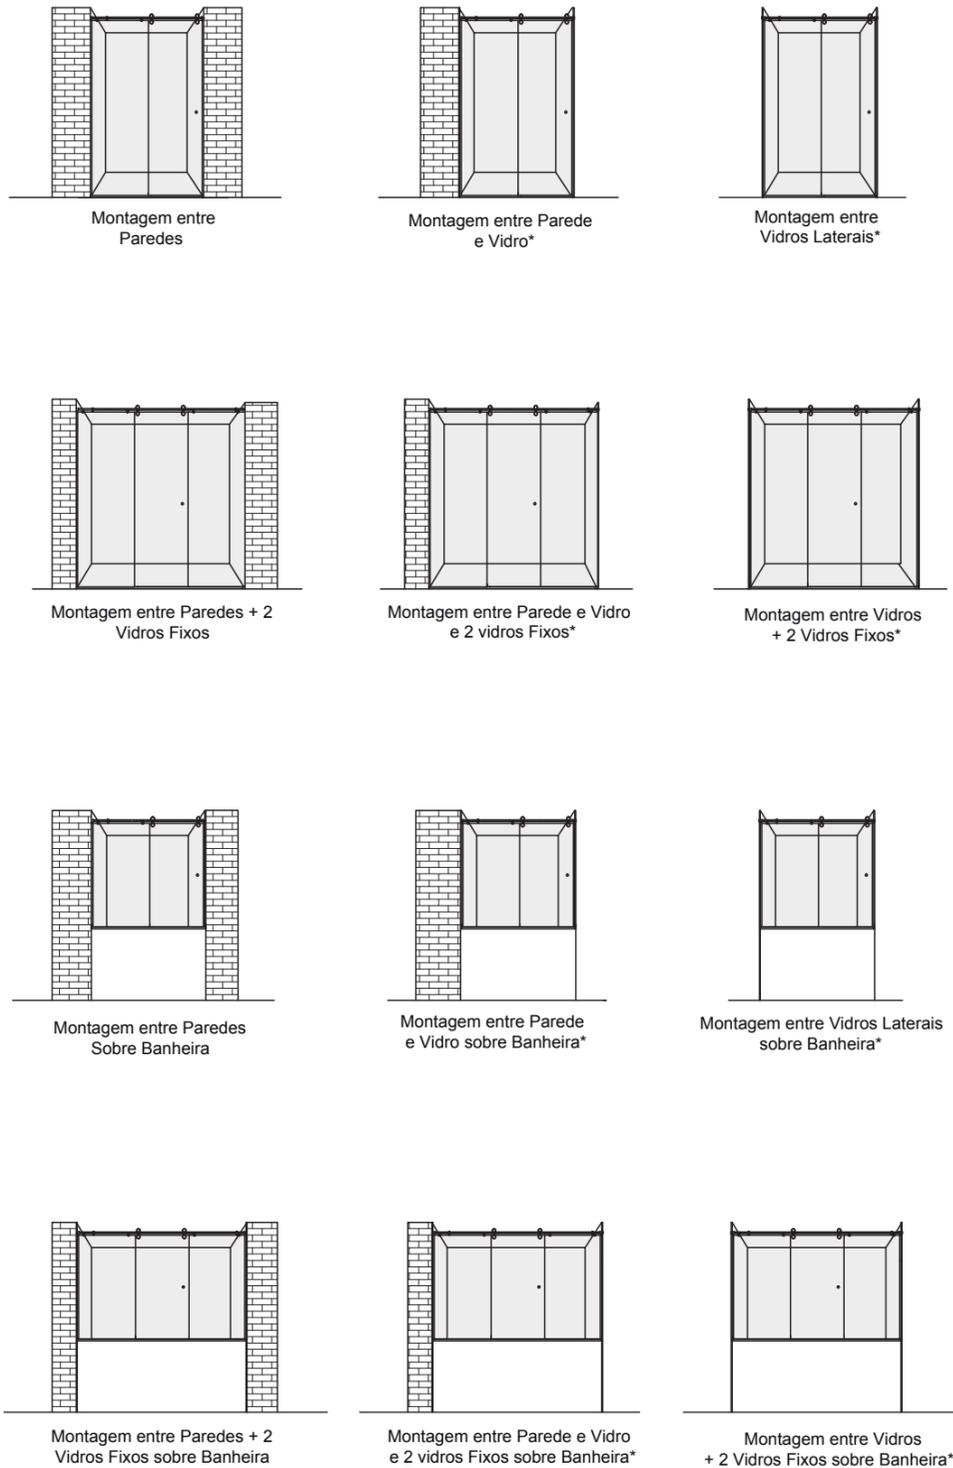


Para projetos especiais, consultar um representante. *Peças à parte.

VIDRO PADRÃO




Box Elegance OBLONGO

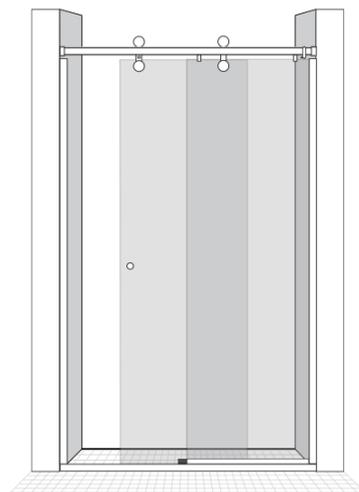

ATENÇÃO

PINO FIXO DE SEGURANÇA

FURO NA PAREDE
50mm + ALTURA DO VIDRO (PORTA)

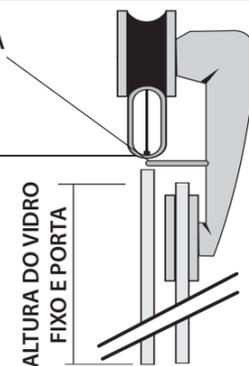


PORTA	Máx. 700mm - 30 Kg
VIDRO	Temperado 8mm
VÃO	Máx. 2500mm
ALTURA	Máx. 2000mm


Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
1	01	Roldana Longa Pino Fixo	
2	01	Roldana Longa Pino Flexível	
3	01	Perfil Tubo Superior Oblongo	
4	01	Perfil Guia	
5	01/01	Perfil "U" de 8mm Perfil "U" de 10mm	
6	01	Perfil Click	
7	01	Perfil "H" Padrão	
8	01	Freio Oblongo	
9	01	Puxador Longo	
10	02	Fenda	
11	02	Alongador da Fenda	
12	02	Conjunto de Fixação Oblongo	
13	01/01	Arremate Perfil "U" 8mm Arremate Perfil "U" 10mm	
14	02	Arremate Perfil Guia	
15	01	Arremate Perfil "H" Padrão	
16	02	Batente Interno	
17	01	Guia de Nylon	
18	02	Cunha de Regulagem	
19	01	Batente com Aba	
20	01	Perfil Camaleão	
21	01	Escova de Vedação 5x5	
22	02	Paraf. Cab. Painela Ph 4,8x50	
23	08	Paraf. Cab. Flangeada Ph 3,5x30	
24	02	Paraf. Cab. Chata Ph 3,5x30	
25	02	Paraf. Cab. Chata Ph 3,5x19 (Não utiliza na montagem)	
26	02	Paraf. Cab. Painela s/ponta 3x16	
27	06/02	Bucha de Fixação 6mm/ Bucha de Fixação 8mm	
28	01/01	Chave Zeta 4mm/ Chave Allem 2mm	
29	01	Chave Philips	

Composição Básica: Liga de Alumínio, Liga de Cobre (bronze e latão), Plástico de Engenharia.


ATENÇÃO: USE NÍVEL E PRUMO MANUAL DE MONTAGEM BOX ELEGANCE VIDRO PADRÃO

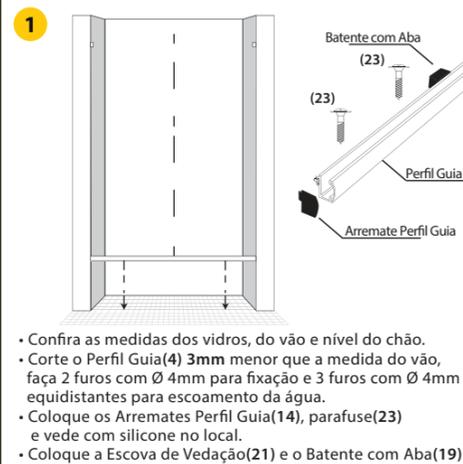


- Confira as medidas dos vidros, do vão e nível do chão.
- Corte o Perfil Guia(4) 3mm menor que a medida do vão, faça 2 furos com Ø 4mm para fixação e 3 furos com Ø 4mm equidistantes para escoamento da água.
- Coloque os Arremates Perfil Guia(14), parafuse(23) e vede com silicone no local.
- Coloque a Escova de Vedação(21) e o Batente com Aba(19).

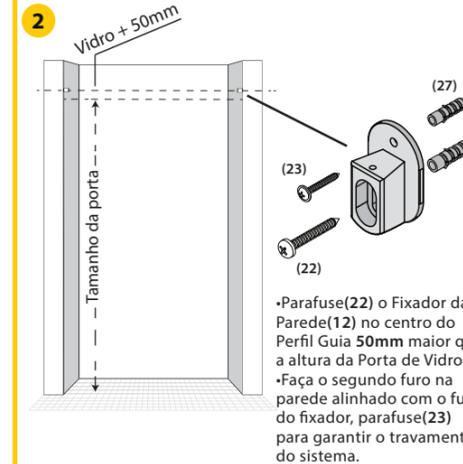


- Parafuse(22) o Fixador da Parede(12) no centro do Perfil Guia 50mm maior que a altura da Porta de Vidro.
- Faça o segundo furo na parede alinhado com o furo do fixador, parafuse(23) para garantir o travamento do sistema.

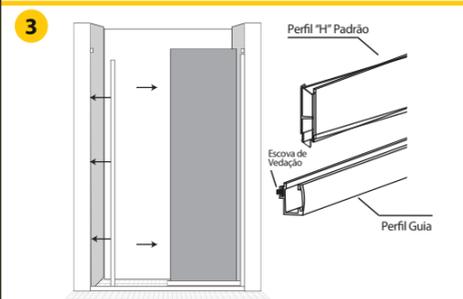


- Corte o Perfil "H" Padrão (7) 10mm maior que a medida da largura do Vidro Fixo, encaixe sobre o Perfil Guia(4). Posicione o Vidro Fixo e regule a altura usando a Cunha de Regulagem(18).
- Corte o Perfil "U" 8mm (5) 10mm menor que o vidro fixo, parafuse(23) e vede. Coloque o Arremate Perfil "U" 8mm, 10mm e o Arremate Perfil "H" Padrão

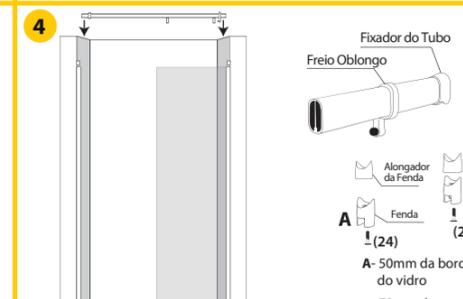

- Corte o Tubo Superior Oblongo (03) 40mm menor que o vão, verifique o local onde ficará o Freio(08) e parafuse as Fendas(10): A, a 50mm da borda do vidro e B a 70mm da parede.
- Encaixe o Tubo Superior Oblongo conforme a ilustração, parafuse o Freio(08) e o Fixador do Tubo(12).

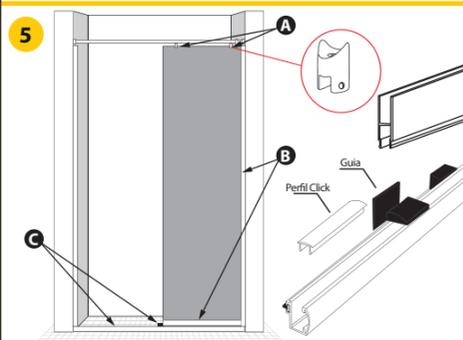

- A - Aperte os parafusos das Fendas(10).
- B - Coloque os Perfis Camaleão(20)
- C - Coloque a Guia de Nylon(17) e encaixe o Perfil Click(06)

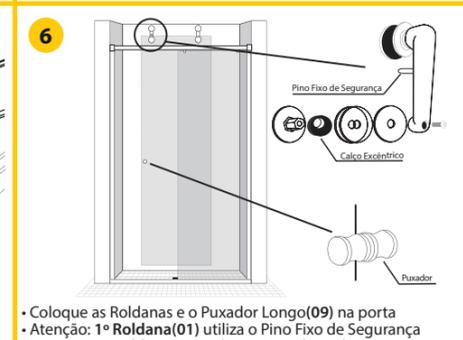

- Coloque as Roldanas e o Puxador Longo(09) na porta
- Atenção: 1º Roldana(01) utiliza o Pino Fixo de Segurança 2º Roldana(02) utiliza o Pino Flexível.
- Apoie a porta no Perfil Oblongo(03) encaixando na Guia de Nylon.
- Regule o Freio Oblongo(08) e o Batente com Aba(19) e coloque o Pino Fixo de Segurança

MANUAL DE MONTAGEM

MME0181121



Box Elegance OBLONGO

Atenção na instalação e conservação das peças cromadas e coloridas



1 UTILIZE SOMENTE SILICONE NEUTRO, NÃO USE SILICONE ACÉTICO.



2 A LIMPEZA DE TODO O BOX E MATERIAIS QUE COMPÕEM O KIT DEVE SER FEITA APENAS COM SABÃO NEUTRO E PANO MACIO.



3 É PROIBIDO A UTILIZAÇÃO DE BUCHAS, ESPONJAS DE AÇO, LIXAS, SOLVENTES, DIABO VERDE, ÁGUA SANITÁRIA OU QUALQUER OUTRO PRODUTO QUÍMICO.



(11) 3016-9300
www.ideiaglass.com.br

Garantia do seu cliente



Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Idea Glass.

Abaixo, uma breve descrição da garantia:

- A garantia é válida para as peças fabricadas pela Idea Glass e não inclui o vidro e serviço.
- O prazo de garantia é válido a partir da data de compra registrada na nota fiscal.
- O consumidor deve contratar uma empresa que apresente serviço profissional com conhecimento sobre as normas técnicas do segmento vidreiro e que seja capacitada para fazer a instalação.
- A Idea Glass não presta serviços de instalação, manutenção técnica, substituição de peças e não faz envio de peças. Procure sempre um profissional de sua confiança para realizar o serviço.
- A manutenção preventiva deve estar em dia conforme recomendação da norma ABNT.
- O produto deve estar instalado de acordo com o seu manual de montagem, fornecido pela Idea Glass e que acompanha a embalagem.
- A Idea Glass não se responsabiliza por qualquer defeito decorrente de má instalação, mau uso ou negligência de manutenção.
- Essa garantia abrange, exclusivamente, a substituição e/ou conserto apenas das peças que apresentarem, comprovadamente, defeitos de fabricação.
- As despesas de transporte para entrega ou retirada de peças em garantia, bem como sua remoção e instalação, correrão por conta única e exclusiva do proprietário/consumidor.


• Valide a garantia do seu produto pelo site www.ideiaglass.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o código QR abaixo. Caso tenha alguma dúvida entre em contato com a nossa equipe pelo SAC.



VIDRO ENGENHARIA



Box Elegance OBLONGO

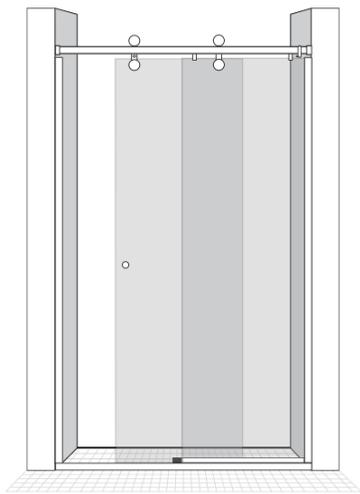

ATENÇÃO

PINO FIXO DE SEGURANÇA

FURO NA PAREDE 40mm + ALTURA DO VIDRO (PORTA)

ALTURA DO VIDRO FIXO E PORTA

PORTA
Máx. 700mm - 30 Kg
VIDRO
Temperado 8mm
VÃO
Máx. 2500mm
ALTURA
Máx. 2000mm

Nº	QUANT.	DESCRIÇÃO	PEÇA
1	01	Roldana Longa Pino Fixo	
2	01	Roldana Longa Pino Flexível	
3	01	Perfil Tubo Superior Oblongo	
4	01	Perfil Guia	
5	01/01	Perfil "U" de 8mm Perfil "U" de 10mm	
6	01	Perfil Click	
7	01	Perfil "H" Padrão (Não utiliza na montagem)	
8	01	Freio Oblongo	
9	01	Puxador Longo	
10	02	Fenda	
11	02	Alongador da Fenda (Não utiliza na montagem)	
12	02	Conjunto de Fixação Oblongo	
13	01/01	Arremate Perfil "U" 8mm Arremate Perfil "U" 10mm	
14	02	Arremate Perfil Guia	
15	01	Arremate Perfil "H" Padrão (Não utiliza na montagem)	
16	02	Batente Interno	
17	01	Guia de Nylon	
18	02	Cunha de Regulagem	
19	01	Batente com Aba	
20	01	Perfil Camaleão	
21	01	Escova de Vedação 5x5	
22	02	Paraf. Cab. Painela Ph 4,8x50	
23	08	Paraf. Cab. Flangeada Ph 3,5x30	
24	02	Paraf. Cab. Chata Ph 3,5x30 (Não utiliza na montagem)	
25	02	Paraf. Cab. Chata Ph 3,5x19	
26	02	Paraf. Cab. Painela s/ponta 3x16	
27	06/02	Bucha de Fixação 6mm/ Bucha de Fixação 8mm	
28	01/01	Chave Zeta 4mm/ Chave Allem 2mm	
29	01	Chave Philips	

Composição Básica: Liga de Alumínio, Liga de Cobre (bronze e latão), Plástico de Engenharia.

ATENÇÃO: USE NÍVEL E PRUMO

MANUAL DE MONTAGEM BOX ELEGANCE VIDRO ENGENHARIA

- 1** Confira as medidas dos vidros, do vão e nível do chão. Corte o Perfil Guia(4) 3mm menor que a medida do vão, faça 2 furos com Ø 4mm para fixação e 3 furos com Ø 4mm equidistantes para escoamento da água. Coloque os Arremates Perfil Guia(14), parafuse(23) e vede com silicone no local. Coloque a Escova de Vedação(21) e o Batente com Aba(19).
- 2** Parafuse(22) o Fixador da Parede(12) no centro do Perfil Guia 40mm maior que a altura da Porta de Vidro. Faça o segundo furo na parede alinhado com o furo do fixador, parafuse(23) para garantir o travamento do sistema.
- 3** Encaixe o Vidro Fixo sobre o Perfil Guia(4) e regule a altura usando a Cunha de Regulagem(18). Corte o Perfil "U" 8mm(5) 10mm menor que o vidro fixo e corte Perfil "U" 10mm(5) 20mm maior que a altura da porta parafuse(23) e vede. Coloque o Arremate Perfil "U" 8mm e 10mm.
- 4** Corte o Tubo Superior Oblongo (03) 40mm menor que o vão, verifique o local onde ficará o Freio(08) e parafuse as Fendas(10): A, a 50mm da borda do vidro e B a 70mm da parede. Encaixe o Tubo Superior Oblongo conforme a ilustração, parafuse o Freio(08) e o Fixador do Tubo(12).
- 5** Aperte os parafusos das Fendas(10). Coloque os Perfis Camaleão(20). Coloque a Guia de Nylon(17) e encaixe o Perfil Click(06).
- 6** Coloque as Roldanas e o Puxador Longo(09) na porta. Atenção: 1º Roldana(01) utiliza o Pino Fixo de Segurança 2º Roldana(02) utiliza o Pino Flexível. Apoie a porta no Perfil Oblongo(03) encaixando na Guia de Nylon. Regule o Freio Oblongo(08) e o Batente com Aba(19) e coloque o Pino Fixo de Segurança.

NOVIDADE

PERFIL DE VEDAÇÃO CAMALEÃO

ROLDANA DE PISO

▶ PERFIL MAIS FLEXÍVEL
▶ BOBINAS DE 50m
▶ DISPENSA SILICONE
▶ PRONTA ENTREGA

Quando o projeto é grande e precisa de portas maiores, você pode utilizar as roldanas de piso. Elas são feitas para distribuir o peso da porta de correr, deixando a abertura mais leve e segura.

VIDRACEIRO IDEAL

VIDRACEIRO MANDE A FOTO DA INSTALAÇÃO

Vamos divulgar o seu trabalho em nossas redes sociais.

(11) 96554-3368

Dica! Para um melhor resultado, limpe o ambiente depois da instalação.

- 1 - Tire as ferramentas, plásticos e outros objetos de dentro do box;
- 2 - Remova os adesivos e limpe o vidro;
- 3 - Se possível, feche a janela e o vaso sanitário;
- 4 - Verifique o enquadramento e a iluminação para uma foto perfeita!

Para ver detalhes dos produtos, fotos em alta qualidade, manuais, formas de montagem e outros conteúdos, acesse nosso site: www.ideiaglass.com.br