

Manual de montagem

Kit Transfer[®] Box

FEVEREIRO ■ 2022 - ESTE MANUAL SUBSTITUI TODOS OS ANTERIORES



ATENÇÃO:

- AS MEDIDAS DE FOLGA E OS DESENHOS DESTE MANUAL SÃO PARA REFERÊNCIA DE MONTAGEM E **PODEM SOFRER MODIFICAÇÕES**.
- CONSULTE SEMPRE O **SITE** PARA VERIFICAR AS ATUALIZAÇÕES.
- OBSERVAR **DIMENSÕES MÁXIMAS** DE VIDRO RECOMENDADAS PARA CADA MODELO.
- ESTE MANUAL **SUBSTITUI** TODAS AS VERSÕES ANTERIORES.


IMPORTANTE:

- FAZER A INSTALAÇÃO OBSERVANDO "**NÍVEL**" E "**PRUMO**" **EXATOS**, EVITANDO **TORÇÕES** E **DESALINHAMENTOS** QUE VENHAM A COMPROMETER O PERFEITO FUNCIONAMENTO. SE POSSÍVEL, UTILIZAR **INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE PRECISÃO**.
- ATENÇÃO PARA CORRETA FIXAÇÃO DO **TRILHO**:



CORRETO!

- GARANTIR O ESQUADRO DE **90°** DO **TRILHO** EM RELAÇÃO AO **PRUMO** DO SISTEMA EM TODA EXTENSÃO DO VÃO.
- CHECAR ÂNGULOS A CADA **50cm**

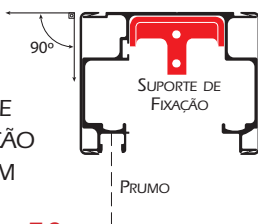

ERRADO!



- MOVIMENTO DA PORTA COMPROMETIDO!
- A MONTAGEM DEVE SER EFETUADA POR UM **PROFISSIONAL QUALIFICADO** COM EXPERIÊNCIA EM **INSTALAÇÕES COM VIDRO TEMPERADO**.

ÍNDICE

FERRAMENTAS

4

KIT TRANSFER® Box

BT2

5

2 FOLHAS MÓVEIS


KIT TRANSFER® Box

BT3


15

1 FOLHA FIXA E 2 MÓVEIS


FERRAMENTAS

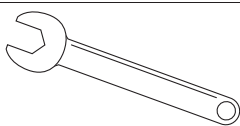


CHAVE FIXA 19MM

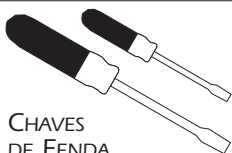

CHAVES
DE FENDA

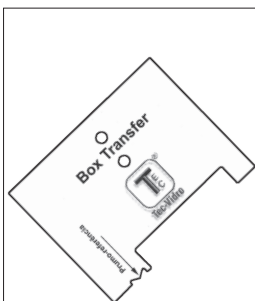

GABARITO

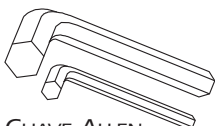

CHAVE ALLEN
4MM E 2MM



BROCAS DE AÇO RÁPIDO

Ø 3,5MM


Ø 4,0MM




BROCAS DE VÍDIA

Ø 5,0MM

Ø 6,0MM

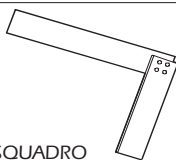


ESQUADRO



ARCO DE SERRA




FURADEIRA
DE IMPACTO

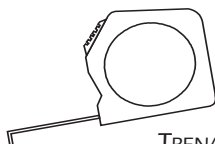


TRENA



BOMBA
DE SILICONE

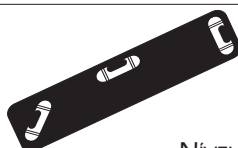

NÍVEL

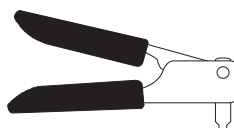

REBITADEIRA



PRUMOS
DE CENTRO E
DE FACE










2 FOLHAS MÓVEIS

BT2





IMAGEM ILUSTRATIVA




ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
A	01	PERFIL TRILHO	
B	02	PERFIL CAPA	
C	01	PERFIL INFERIOR	
D	02	PERFIL ARREIMATE	
E	02	PERFIL "U" LATERAL	
F	04	ARREIMATE ACABAMENTO TRILHO BT2	
G	02	SUORTE DE FIXAÇÃO BT2	
H	04	ROLDANA EXCÊNTRICA ROLAMENTO	
I	04	BATEDEIRA LATERAL BT2	
J	01	GUIA DE NYLON BT2	
K	04	PARAFUSO CABEÇA PANELA Ø 3,9x32MM	
L	04	BUCHA S6	
M	05	PARAFUSO CABEÇA CHATA Ø 3,5x22MM	
N	05	BUCHA S5	


ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
O	02	REBITE "POP"	
P	02	PUXADOR	
Q	04	TRAVA DE SEGURANÇA BT - NYLON	
R	01	ESCOVA DE VEDAÇÃO	

FURAÇÃO PARA ROLDANAS E PUXADOR

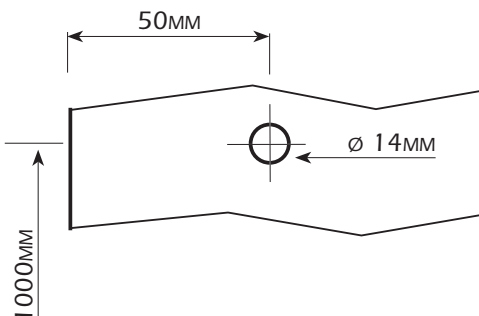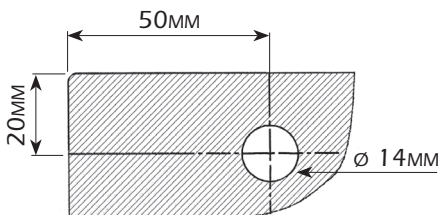


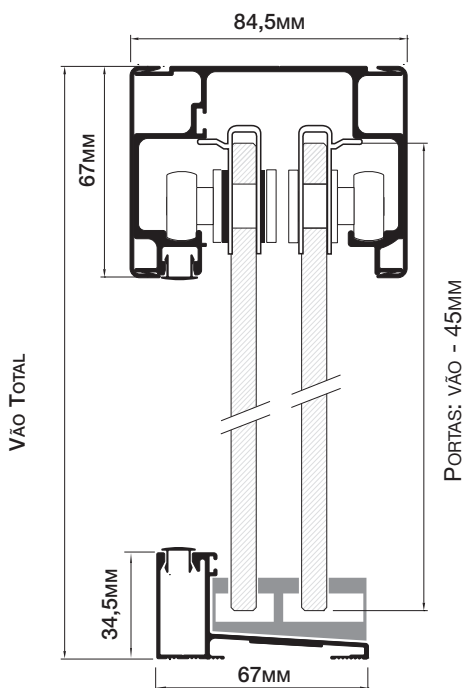


FOLGAS LATERAIS

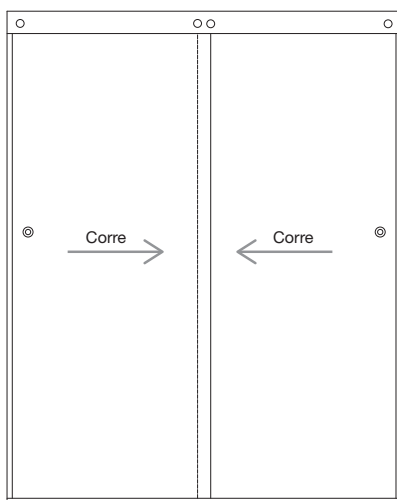



01 MONTAR O PERFIL INFERIOR (C) COM A GUIA DE NYLON (J) CENTRALIZADA

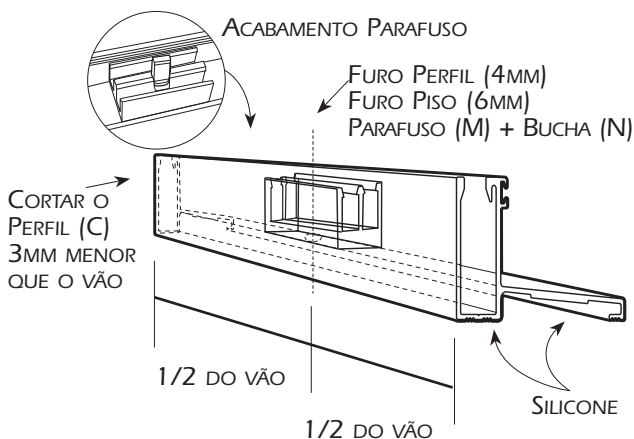

02 CORTAR OS PERFIS LATERAIS (E) 57MM MENOR QUE A ALTURA TOTAL (ACABADA) E FIXAR COM AS BATEDEIRAS LATERAIS (I) (VERIFICAR PRUMO)

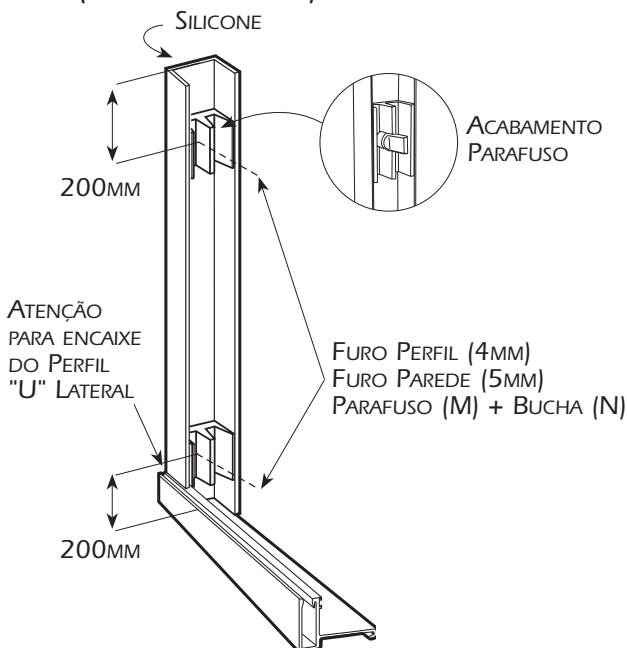


- 03** MARCAR OS FUROS DOS SUPORTES DE FIXAÇÃO (G) USANDO O GABARITO E FIXÁ-LOS

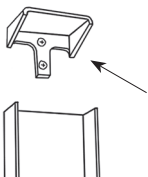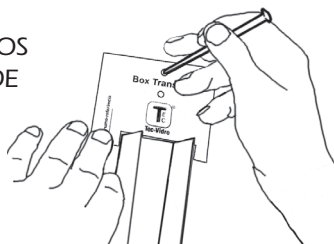


FURO (6MM)
PARAFUSO (K) + BUCHA (L)

- 04** OBSERVAR NÍVEL, PRUMO E ESQUADRO EXATOS, EVITANDO TORÇÕES E

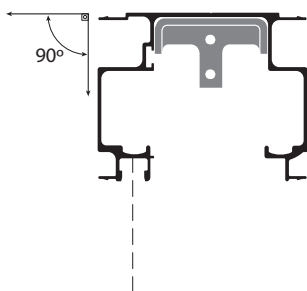


DESALINHAMENTOS QUE VENHAM A COMPROMETER O PERFEITO FUNCIONAMENTO. SE POSSÍVEL, UTILIZAR INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE PRECISÃO.

- 05** ENCAIXAR O PERFIL TRILHO (A) NOS SUPORTES DE FIXAÇÃO (G) E FIXÁ-LO COM REBITES (O)

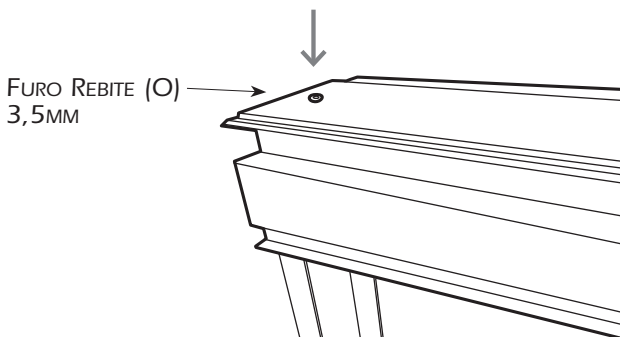


FURO REBITE (O)
3,5MM


- 06 COLOCAR OS PERFIS ARREIMATE (D) NA PARTE SUPERIOR DO TRILHO

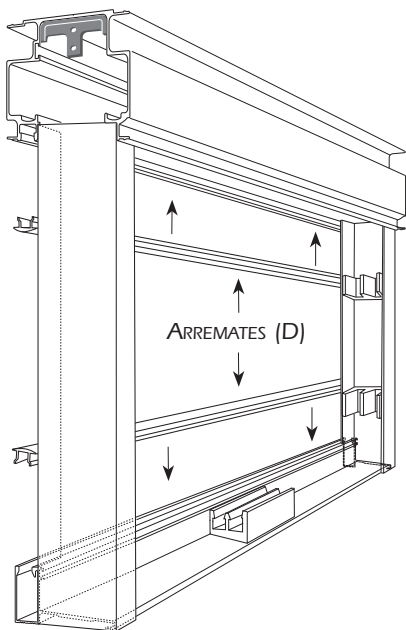


- 07 INSTALAR AS TRAVAS DE SEGURANÇA (Q) NAS PORTAS UTILIZANDO AS ROLDANAS (H) PARA FIXÁ-LAS

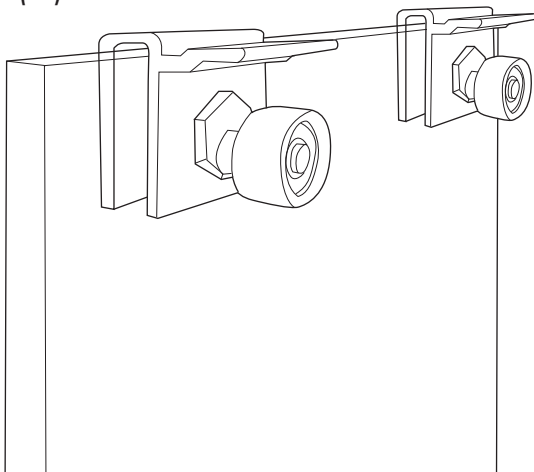



08 MONTAR OS PUXADORES (P) NAS PORTAS

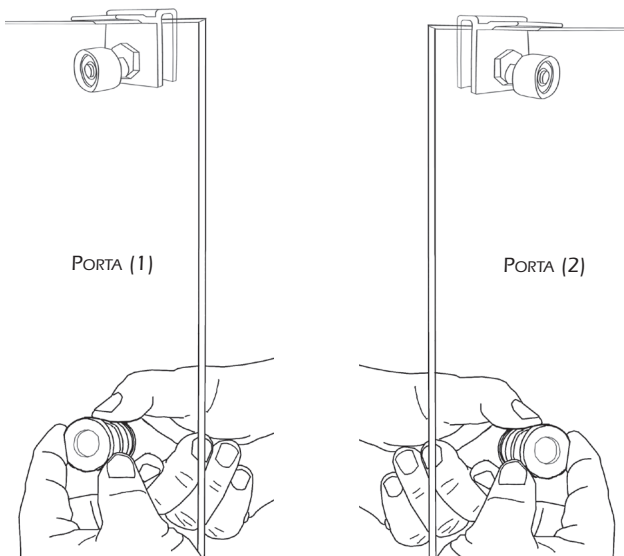


09 COLOCAR AS PORTAS NAS PISTAS DO TRILHO SUPERIOR

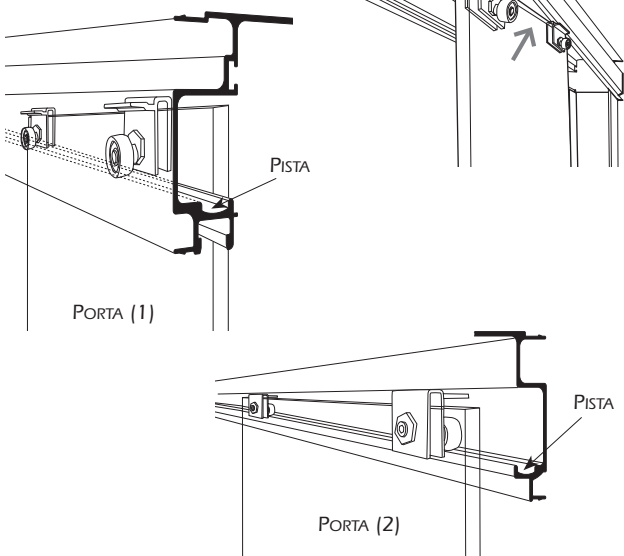

- 10 AJUSTAR A ALTURA DAS TRAVAS (Q) E COLOCAR AS CAPAS (B) COM OS ARREMATES (F) NO PERFIL TRILHO (A)

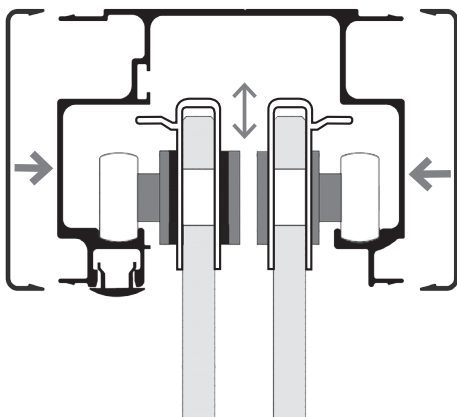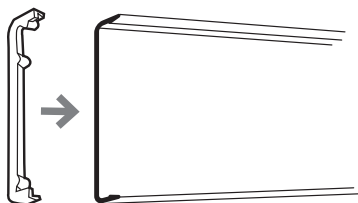




- 11 VEDAR TODA A PERIFERIA DO BOX UTILIZANDO SILICONE ANTIFUNGO

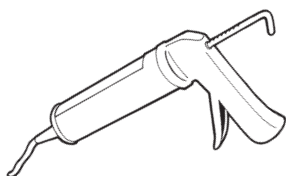


1 FOLHA FIXA E 2 MÓVEIS

BT3





ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
A	01	PERFIL TRILHO	
B	02	PERFIL CAPA	
C	01	PERFIL INFERIOR	
D	01	ESCOVA DE VEDAÇÃO	
E	02	PERFIL ARREIMATE	
F	02	PERFIL "U" LATERAL	
G	01	PERFIL "U" 27MM	
H	04	ARREIMATE ACABAMENTO TRILHO BT3	
I	02	SUORTE DE FIXAÇÃO BT3	
J	04	ROLDANA EXCÊNTRICA ROLAMENTO	
K	04	BATEDEIRA LATERAL BT3	
L	02	GUIA DE NYLON BT3	
M	02	CUNHA DE REGULAGEM	
N	04	PARAFUSO CABEÇA PANELA Ø 3,9x32MM	
O	04	BUCHA S6	

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	DESENHO
P	10	PARAFUSO CABEÇA CHATA Ø 3,5x22MM	
Q	10	BUCHA S5	
R	03	SUPORTES DA CREMALHEIRA E ROLDANA BT3	
S	04	TRAVA DA CREMALHEIRA	
T	01	CONJUNTO ENGRENAGEM	
U	*	CREMALHEIRA	
V	02	REBITE "POP"	
W	01	PUXADOR	
X	01	TRAVA DE SEGURANÇA BT - NYLON	
YD	01	CONJUNTO TRAVA DE SEGURANÇA BT3 LADO DIREITO	
YE	01	CONJUNTO TRAVA DE SEGURANÇA BT3 LADO ESQUERDO	
Z	02	PARAFUSO ALLEN SEM CABEÇA M 4x6MM - INOX	


* CONFORME LARGURA DO VÃO

FURAÇÃO PARA ROLDANAS E PUXADOR

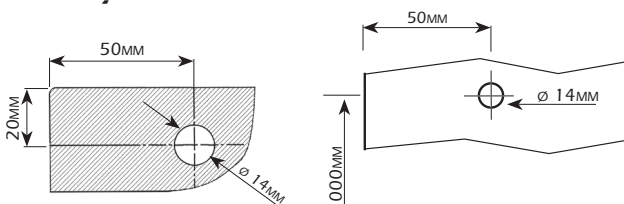

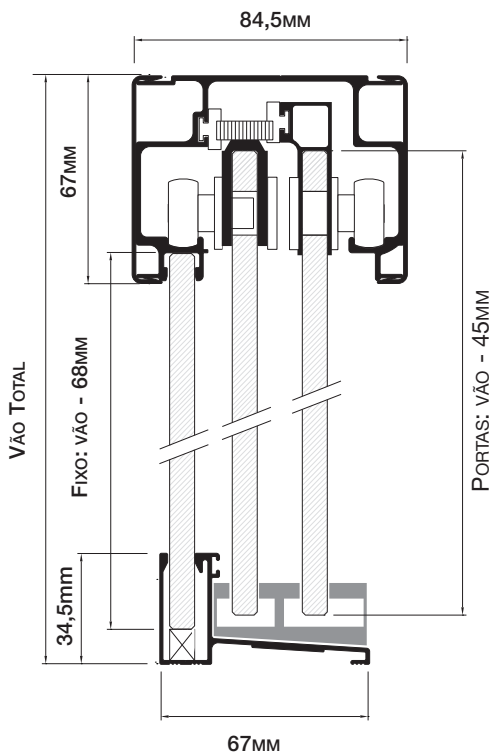


FOLGAS LATERAIS

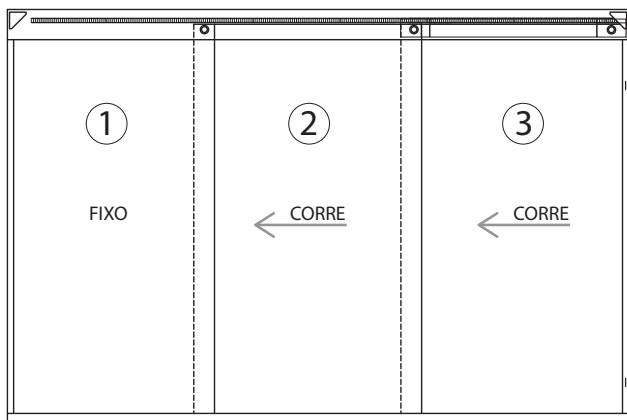


VÃO + 120MM DIVIDIDO POR 3 PARA FIXO E PORTAS DE CORRER (LARGURA DAS TRÊS PEÇAS IGUAIS).


PESO MÁXIMO POR PEÇA DE VIDRO: 40KG.

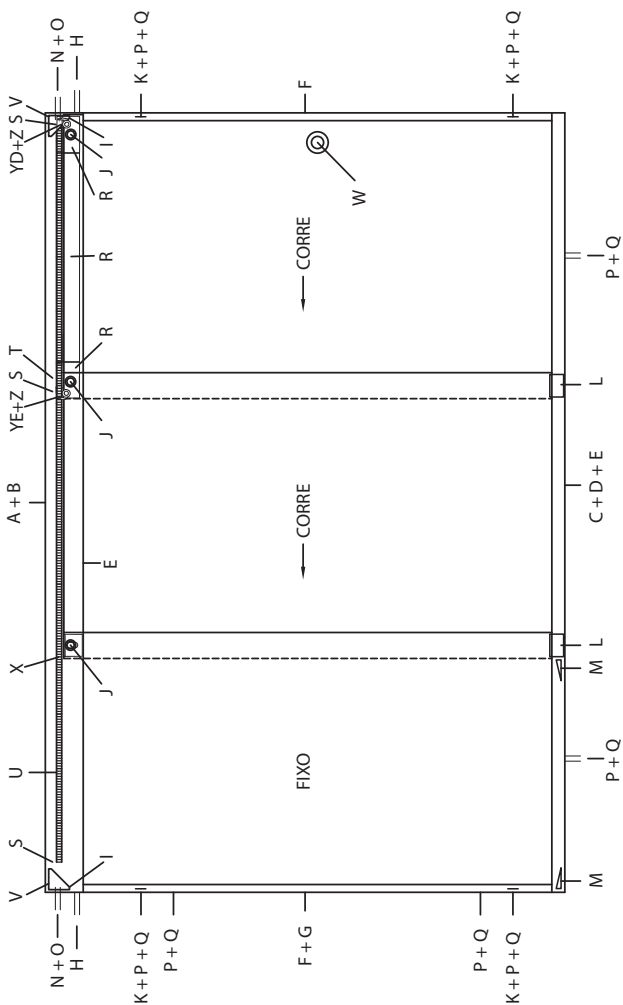



01 MONTAR O PERFIL INFERIOR (C) COM AS GUIAS DE NYLON (L)

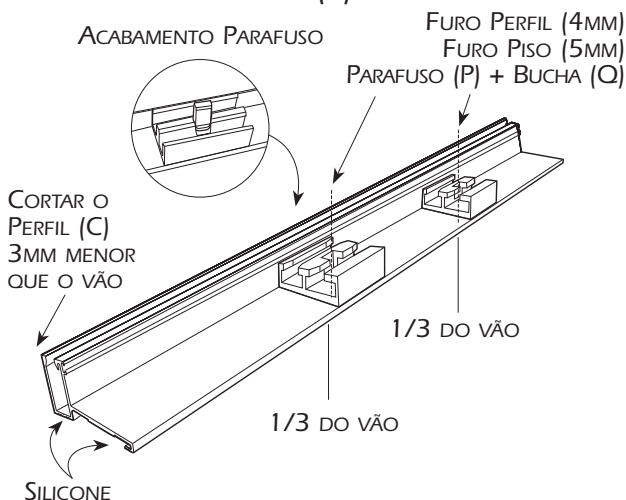

02 CORTAR OS PERFIS LATERAIS (F) 57MM MENOR QUE A ALTURA TOTAL (ACABADA) E FIXAR COM AS BATEDEIRAS LATERAIS (K) (VERIFICAR PRUMO)

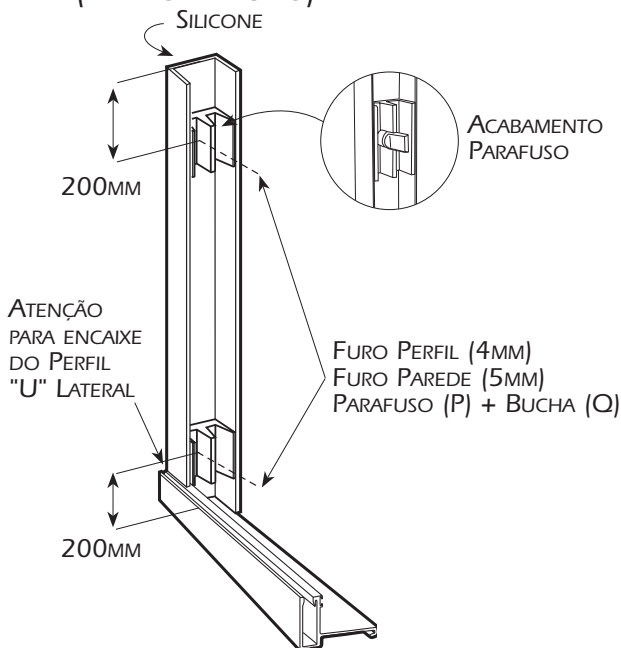


- 03** MARCAR OS FUROS DOS SUPORTES DE FIXAÇÃO (I) USANDO O GABARITO E FIXÁ-LOS

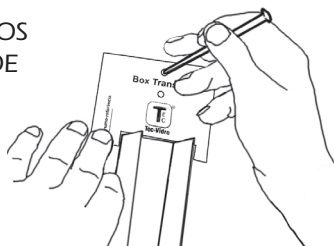


FURO (6MM)
PARAFUSO (N) + BUCHA (O)

- 04** OBSERVAR NÍVEL, PRUMO E ESQUADRO EXATOS, EVITANDO TORÇÕES E

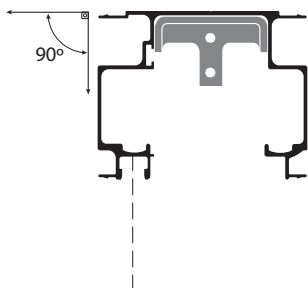


DESALINHAMENTOS QUE VENHAM A COMPROMETER O PERFEITO FUNCIONAMENTO. SE POSSÍVEL, UTILIZAR INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE PRECISÃO.

- 05** ENCAIXAR AS CREMALHEIRAS (U) E COLOCÁ-LAS NO PERFIL TRILHO (A) DEIXANDO 30MM LIVRE DE CADA LADO E COLOCAR AS TRAVAS DA CREMALHEIRA (S) EM AMBAS AS EXTREMIDADES

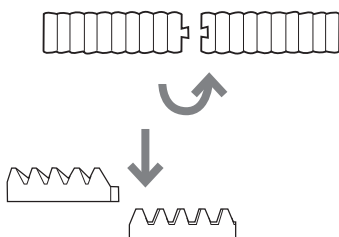


CORTAR O PERFIL (A) NA MEDIDA DO VÃO

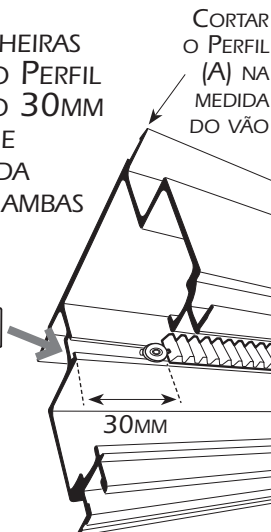


- 06** ENCAIXAR O PERFIL TRILHO (A) NOS SUPORTES DE FIXAÇÃO (I) E FIXÁ-LO COM REBITES (V)


FURO REBITE (V) 3,5MM

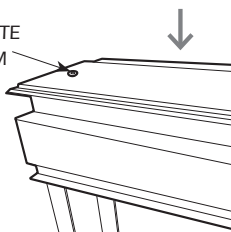


- 07** CORTAR O PERFIL "U" 27MM (G) 102MM MENOR QUE A ALTURA DO BOX ACABADO E FIXÁ-LO ENTRE O PERFIL INFERIOR E PERFIL TRILHO

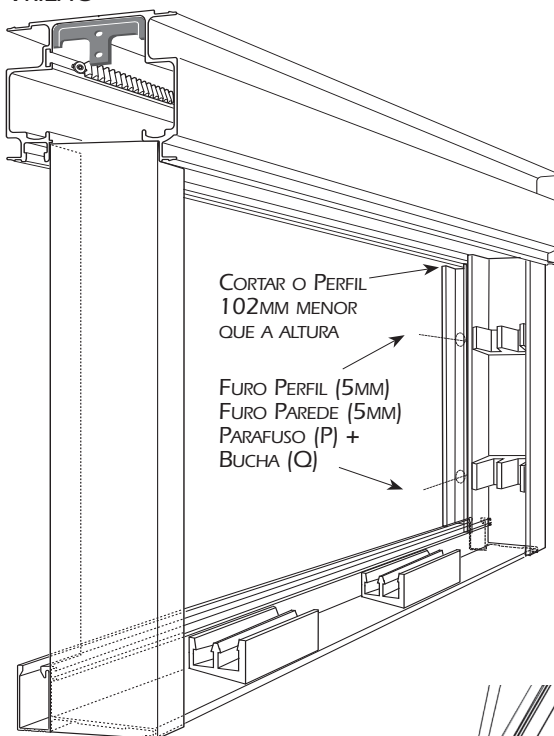


- 08** COLOCAR O VIDRO FIXO TRAVANDO COM AS CUNHAS DE REGULAGEM (M)

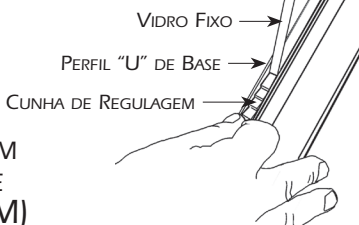



09 COLOCAR OS PERFIS ARREMATE (E)

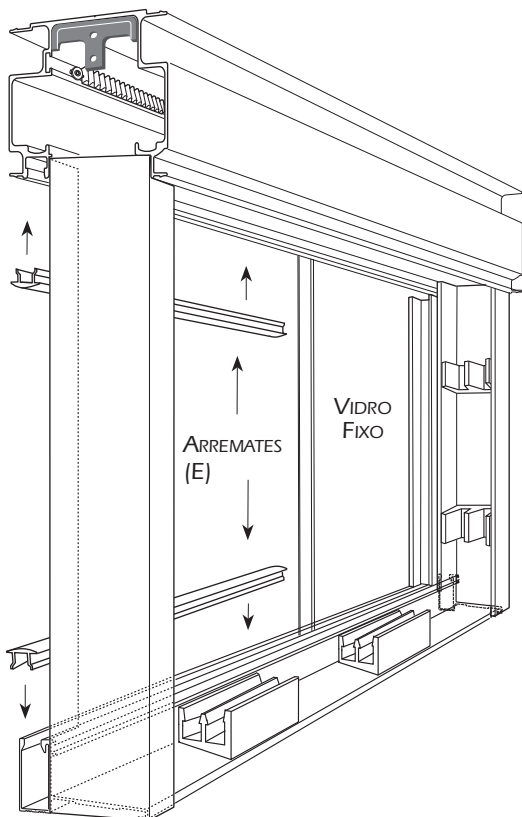


10 RETIRAR A GUIA DE NYLON (L) DO LADO OPOSTO AO VIDRO FIXO PARA PREPARAÇÃO DA MONTAGEM DAS PORTAS

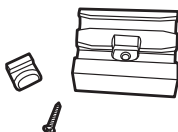



- 11** INSTALAR A TRAVA DE SEGURANÇA BT - NYLON (X) E O CONJUNTO ENGRENAGEM (T) NA PORTA (2) UTILIZANDO AS ROLDANAS (J) E COLOCÁ-LA MONTADA NA PISTA ABAIXO DA CREMALHEIRA. ALINHAR A PORTA UTILIZANDO OS EXCÊNTRICOS DAS ROLDANAS E AJUSTAR A ALTURA DA TRAVA DE SEGURANÇA (X)

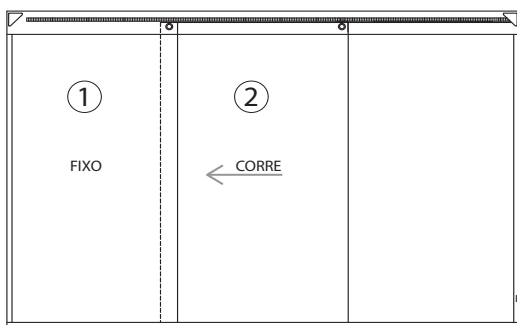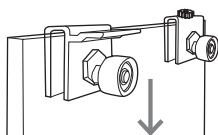


- 12** INSTALAR OS SUPORTES DAS CREMALHEIRAS (R) COM AS TRAVAS DE SEGURANÇA (YD E YE) UTILIZANDO AS ROLDANAS (J) NA PORTA (3). AJUSTAR O SUPORTE DA CREMALHEIRA INTERMEDIÁRIA (R) (PEÇA DE ALUMÍNIO) DE ACORDO COM A LARGURA DA PORTA

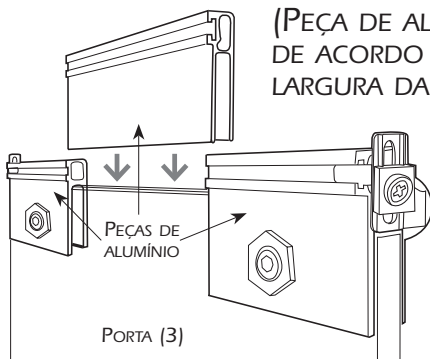



- 13** SOLTAR O PARAFUSO (Z) DA TRAVA DE SEGURANÇA DO LADO DO PUXADOR PARA INTRODUÇÃO DAS CREMALHEIRAS (R), DEIXANDO 10MM DE FOLGA PARA RECOLOCAR A TRAVA

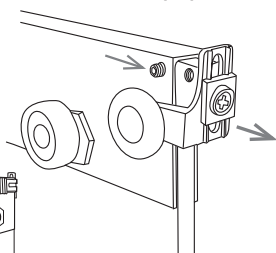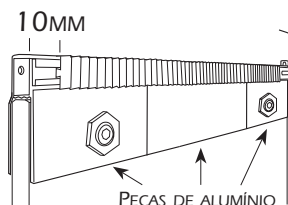


- 14** INSTALAR O PUXADOR (W) NA PORTA (3)

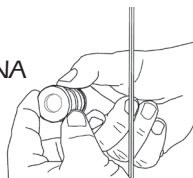



- 15** COLOCAR A PORTA (3) MONTADA NA PISTA DO TRILHO OPOSTA À PORTA (2), ALINHAR UTILIZANDO OS EXCÊNTRICOS DAS ROLDANAS (J). AJUSTAR A ALTURA DAS TRAVAS DE SEGURANÇA (YD E YE)

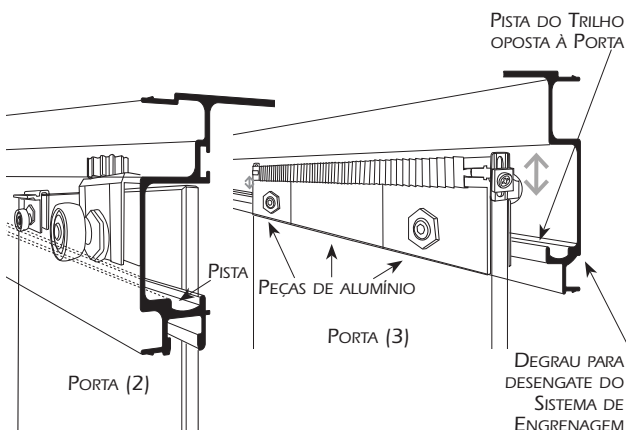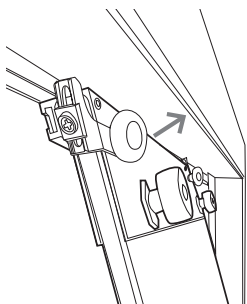

- 16** USE O DEGRAU NA PISTA DO TRILHO DA PORTA (3) PARA DESENGATAR O SISTEMA DE ENGRENAGEM, POSSIBILITANDO O AJUSTE DAS PORTAS

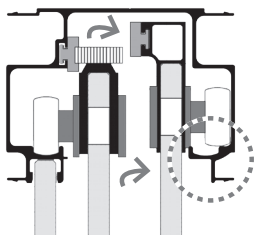


- 17** FAÇA O AJUSTE DO TRANSPASSE COM O SISTEMA DESENGATADO. EM SEGUIDA, ENGATE O SISTEMA

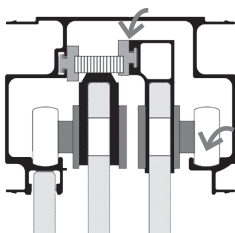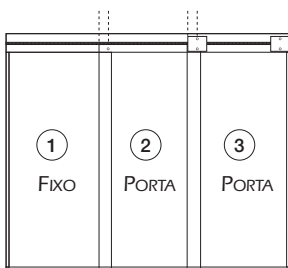


- 18** RECOLOCAR A GUIA DE NYLON (L) RETIRADA NO PASSO 11



- 19** CORTAR AS CAPAS 4MM MENOR QUE O VÃO PARA ENCAIXE DOS ARREMATES. COLOCAR AS CAPAS (B) COM OS ARREMATES (H) NO TRILHO (A)

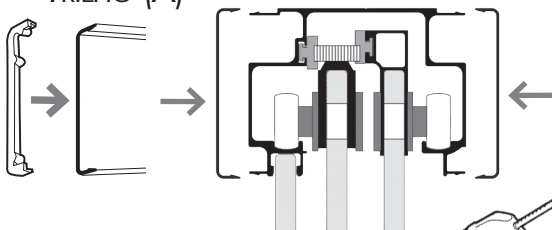

- 20** VEDAR TODA A PERIFERIA DO BOX UTILIZANDO SILICONE ANTIFUNGO

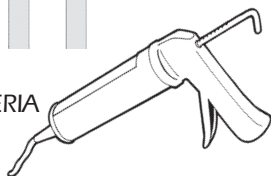



- Kits para Box, Janelas e Engenharia
- Roldanas
- Perfis e acessórios para vidro temperado

Rua 7 de Julho, 32 - Bairro do Socorro

CEP 04760-070 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 5682-2366

tecvidro@tecvidro.com.br - www.tecvidro.com.br